

1io

homecontrol®

Smoove Origin io



FR - Notice d'installation

NL - Installatiegids

DE - Gebrauchsanleitung

IT - Guida all'installazione

HOME MOTION BY

somfy.

Rel. 5068643A


FR - Par la présente Somfy déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse internet www.somfy.com/ce.

DE - Hiermit erklärt Somfy, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar.


IT - Somfy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo Internet www.somfy.com/ce.

NL - Bij deze verklaart Somfy dat het product voldoet aan de essentiële eisen en aan de andere beschikkingen van richtlijn 1999/5/CE. Een conformiteits-verklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce.

B

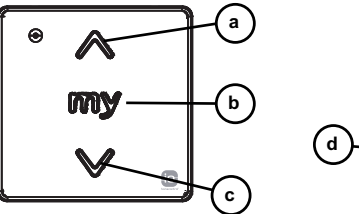

D

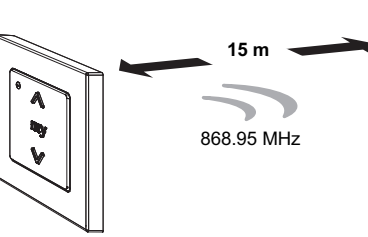

Somfy worldwide

Denmark
Tel.: +45 65 32 57 93

Argentina
Tel.: +55 11 (0) 4737-3700

Australia: Somfy PTY LTD
Tel.: +61 (2) 8845 7200

Austria: Somfy GesmbH
Tel.: +43 (0) 662 62 53 08 - 0

Belgium: Somfy Belux
Tel.: +32 (0) 2 712 07 70

Brasil: Somfy Brasil Ltda
Tel/fax: +55 11 3695 3585

Canada: Somfy ULC
Tel.: +1 (0) 905 564 6446

China: Somfy China
Co. Ltd.
Tel.: +8621 (0) 6280 9660

Croatia: Somfy Predstavništvo
Tel.: +385 (0) 51 502 640

Cyprus: Somfy Middle East
Tel.: +357(0) 25 34 55 40

Czech Republic: Somfy, spol. s r.o.
Tel.: (+420) 267 913 076-8

Denmark: Somfy Nordic

Finland: Somfy Nordic AB
Finland
Tel.: +358 (0)9 57 130 230

France: Somfy France
Tel.: +33 (0) 820 374 374

Hong Kong: Somfy Co. Ltd
Tel.: +852 (0) 2523 6339

Hungary: Somfy Kft
Tel.: +36 1814 5120

India: Somfy India PVT Ltd
Tel.: + (91) 11 4165 9176

Indonesia: Somfy Jakarta Representative Office
Tel.: + (62) 21 719 3620

Iran: Somfy Iran
Tel.: +98-217-7951036

Italy: Somfy Italia s.r.l

Tel.: +39-024847181

Japan: Somfy KK
Tel.: +81 (0)45 481 6800

Jordan: Somfy Jordan
Tel.: +962-6-5821615

Kingdom of Saudi Arabia: Somfy Saoudi Riyadh :
Tel/fax: +966 1 47 23 020

Jeddah :
Tel.: +966 2 69 83 353

Kuwait: Somfy Kuwait
Tel/fax: +965 4348906

Lebanon:
Tel.: +961 (0) 1 391 224

Malaysia: Somfy Malaysia
Tel.: +60 (0) 3 228 74743

Mexico: Somfy Mexico SA
Tel: 52 (55) 4777 7770

Morocco: Somfy Maroc
Tel.: +212-22443500

Netherlands: Somfy BV
Tel.: +31 (0) 23 55 44 900

Norway: Somfy Nordic Norge
Tel.: +47 41 57 66 39

Poland: Somfy Sp z o.o.
Tel.: +48 (22) 50 95 300

Portugal: Somfy Portugal
Tel.: +351 229 396 840

Romania: Somfy SRL
Tel.: +40 - (0)368 - 444 081

Russia: Somfy LLC.
Tel.: +7 495 781 47 72

Serbia: Somfy Predstavništvo
Tel: 00381 (0)25 841 510

Singapore: Somfy PTE Ltd
Tel.: +65 (0) 6383 3855

Slovak republic: Somfy, spol. s r.o.
Tel.: +421 337 718 638

South Korea: Somfy JOO
Tel.: +82 (0) 2594 4331

Spain: Somfy Espana SA
Tel.: +34 (0) 934 800 900

Sweden: Somfy Nordic AB
Tel.: +46 (0) 40 16 59 00

Switzerland: Somfy A.G.
Tel.: +41 (0) 44 838 40 30

Syria: Somfy Syria
Tel.: +963-9-55580700

Taiwan: Somfy Development and Taiwan Branch
Tel.: +886 (0) 2 8509 8934

Thailand: Bangkok Regional Office
Tel.: +66 (0) 2714 3170

Tunisia: Somfy Tunisia
Tel.: +216-98303603


Turkey: Somfy TurkeyMah.
Tel.: +90 (0) 216 651 30 15

United Arab Emirates: Somfy Gulf
Tel.: +971 (0) 4 88 32 808


United Kingdom: Somfy Limited
Tel.: +44 (0) 113 391 3030

United States: Somfy Systems
Tel.: +1 (0) 609 395 1300


A

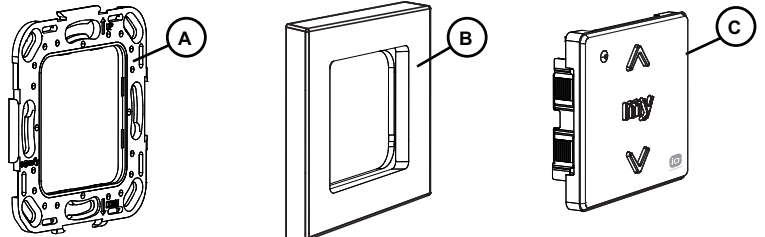

C

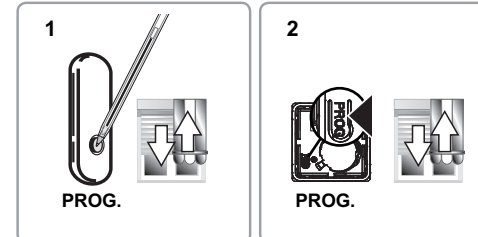

E

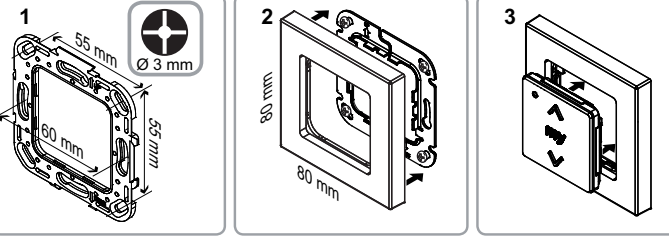

FR

1. Introduction

Le Smoove Origin io est un point de commande mural radio sans fil qui permet de piloter des applications utilisant la technologie radio io-homecontrol®, telles que les stores, les volets roulants, les lumières, les fenêtres de toit, etc.

io

homecontrol®

io-homecontrol® repose sur une technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com

2. Sécurité

2.1. Sécurité et responsabilité

Avant d'installer et d'utiliser ce produit, lire attentivement cette notice. Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat auquel cette notice est destinée. L'installateur doit par ailleurs, se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'installation, et informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance du produit.

Toute utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est interdite. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy. Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés.

2.2. Consignes spécifiques de sécurité

Pour ne pas endommager le Smoove Origin io :

- 1) Éviter les chocs !
- 2) Éviter les chutes !
- 3) Ne pas faire de projection de liquides ni l'immerger.
- 4) Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour le nettoyer.




3. Contenu

Q.	Désignation	
1	Plaque de fixation	A
1	Cadre Somfy	B
1	Module Smoove Origin io	C

← Figure A

4. Mise en service

4.1. Le Smoove Origin io en détails



- a) Touche  (monter, allumer, ouvrir, orienter et augmenter l'éclairage et le chauffage)
- b) Touche  (stopper, aller en position favorite [my])
- c) Touche  (descendre, éteindre, fermer, orienter et diminuer l'éclairage et le chauffage)
- d) Bouton PROG

← Figure B

4.2. Enregistrer le Smoove Origin io dans une application non équipée de point de commande local io


Se référer à la notice du moteur io ou du récepteur io.

4.3. Ajout/Suppression d'un Smoove Origin io


La procédure à suivre pour l'ajout ou la suppression d'un point de commande io est identique. Pour ajouter ou supprimer un Smoove Origin io, utiliser le point de commande local io  déjà associé à l'application. Placer l'application en position médiane. 1) Faire un appui long sur le bouton PROG du point de commande local Somfy io  déjà associé, jusqu'au va-et-vient de l'application : le moteur io ou récepteur io est en mode programmation pendant 2 min. 2) Faire un appui bref sur le bouton PROG (d) du Smoove Origin io : l'application effectue un va-et-vient : le Smoove Origin io est enregistré ou supprimé.

← Figure C

5. Installation

 L'utilisation d'appareils radios (par exemple un casque radio Hi-Fi) utilisant la même fréquence peut engendrer des interférences et réduire les performances du produit. - Le bâtiment dans lequel le produit est utilisé peut réduire la portée radio. La portée radio est de 15 m.

← Figure D

 Ne jamais installer le Smoove Origin io à proximité ou sur des surfaces métalliques ni avec un cadre métallique, ceci peut réduire la portée radio. Contrôler la portée radio avant de fixer le Smoove Origin io. Ce produit doit être installé sur une paroi et Somfy recommande que cette surface soit plane. 1) Fixer la plaque de fixation à l'aide de vis (entraxe 55 mm). (Somfy recommande l'utilisation de vis de 3 mm de diamètre à tête fraisée). 2) Clipper le cadre sur la plaque de fixation (encoche vers le bas). 3) Clipper le module du Smoove Origin io sur l'ensemble.

← Figure E

DE

1. Einleitung

Der Smoove Origin io ist ein drahtloser Funkwandsender, mit dem Sie Anwendungen ansteuern können, die mit der Funktechnik io-homecontrol® ausgestattet sind, wie z. B. Markisen, Rollläden, Lampen, Dachfenster usw.

io

homecontrol®

io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit und Energieeinsparungen sichergestellt werden.

www.io-homecontrol.com

2. Sicherheitshinweise

2.1. Sicherheit und Gewährleistung

Lesen Sie bitte vor der Installation und Verwendung dieses Produkts diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Somfy-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Antriebe und Automatisierungen im Haustechnikbereich installiert werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Außerdem muss die fachlich qualifizierte Person die gültigen Normen und Vorschriften des Landes befolgen, in dem das Produkt installiert wird, und ihre Kunden über die Betriebs- und Wartungsbedingungen des Produkts informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Somfy bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Im Falle einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung, wie auch bei Nichtbefolgung der Hinweise in dieser Anleitung, entfällt die Haftung und Gewährleistungspflicht von Somfy. Prüfen Sie vor der Montage die Kompatibilität dieses Produkts mit den vorhandenen Ausrüstungs- und Zubehöerteilen.

2.2. Spezifische Sicherheitshinweise

Vermeidung von Schäden am Produkt:

- 1) Vermeiden Sie Stöße.
- 2) Lassen Sie es nicht fallen.
- 3) Tauchen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeiten und schützen Sie es vor Spritzwasser.
- 4) Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Scheuer- oder Lösungsmittel.




3. Lieferumfang

Anz.	Beschreibung	
1	Befestigungsplatte	A
1	Somfy-Rahmen	B
1	Modul Smoove Origin io	C

← Abb. A

4. Inbetriebnahme

4.1. Smoove Origin io im Detail



- a) Taste  (auf/einfahren, einschalten, öffnen, positionieren und Intensität erhöhen)
- b) Taste  (stoppen, in die Lieblingsposition fahren [my])
- c) Taste  (ab-/ausfahren, ausschalten, schließen, positionieren oder Intensität verringern)
- d) PROG-Taste

← Abb. B

4.2. Einlernen des Smoove Origin io in eine Anwendung ohne eingelernten lokalen io-Funksender


Lesen Sie die Gebrauchsanleitung für den io-Antrieb oder den io-Empfänger.

4.3. Hinzufügen/Löschen eines Smoove Origin io


Die Vorgehensweise für das Hinzufügen und Löschen eines io-Funksenders ist identisch. Wenn Sie einen Smoove Origin io hinzufügen oder löschen möchten, verwenden Sie den lokalen io-Funksender , der bereits in der Anwendung eingelernt ist. Bringen Sie die Anwendung in eine mittlere Position. 1) Halten Sie die PROG-Taste auf dem bereits eingelernten lokalen Somfy io-Funksender  gedrückt, bis die Anwendung mit einer kurzen Auf-/Abbewegung bestätigt. Der io-Antrieb oder io-Empfänger befindet sich jetzt für 2 Minuten in Lernbereitschaft. 2) Drücken Sie kurz die PROG-Taste (d) auf dem Smoove Origin io: Die Anwendung bestätigt mit einer kurzen Auf-/Abbewegung: Der Smoove Origin io ist jetzt eingelernt bzw. gelöscht.

← Abb. C

5. Installation

 Die Verwendung von Funkgeräten (z. B. Funk-Kopfhörern), die mit derselben Frequenz betrieben werden, kann zu Störungen führen und die Leistungen des Produkts beeinträchtigen. - Die Beschaffenheit des Gebäudes, in dem das Produkt verwendet wird, kann die Funkreichweite einschränken. Die Funkreichweite beträgt 15 m.

← Abb. D

 Installieren Sie den Smoove Origin io nicht in der Nähe von oder auf Metallflächen oder mit einem Metallrahmen, da dies die Funkreichweite einschränken könnte. Überprüfen Sie die Funkreichweite, bevor Sie den Smoove Origin io befestigen. Das Produkt muss auf einer Innenwand, möglichst mit einer glatten Oberfläche angebracht werden. 1) Bringen Sie die Befestigungsplatte mit Schrauben an (Abstand Mitte-Mitte: 55 mm). (Somfy empfiehlt Senkkopfschrauben, Ø 3 mm). 2) Befestigen Sie den Rahmen auf der Befestigungsplatte (Kerbe nach unten). 3) Befestigen Sie darauf den Smoove Origin io.

← Abb. E

IT

1. Introduzione

Smoove Origin io è un punto di comando radio wireless da parete che consente di controllare svariati prodotti portanti, come tende, tapparelle, luci, lucernari, ecc., utilizzando la tecnologia radio io-homecontrol®.

io

homecontrol®

io-homecontrol® offre una avanzata tecnologia in radio frequenza sicura e facile da installare. Tutti i prodotti contraddistinti dal marchio io-homecontrol® si interfacciano automaticamente tra loro per offrire maggiore comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com

2. Sicurezza

2.1. Sicurezza e responsabilità

Leggere attentamente la presente guida prima di installare e utilizzare il prodotto. Questo prodotto Somfy deve essere installato da un professionista di impianti di motorizzazione e domotica, al quale è destinata la presente guida. L'installatore deve inoltre conformarsi alle norme e alla legislazione vigente nel paese di installazione e informare i propri clienti circa le condizioni di utilizzo e manutenzione del prodotto. È vietato utilizzare il dispositivo per prodotti diversi da quelli definiti da Somfy. Il mancato rispetto di tale prescrizione e delle istruzioni fornite nella presente guida comporta la decadenza della garanzia e solleva Somfy da qualsiasi responsabilità. Prima di iniziare l'installazione, verificare la compatibilità del prodotto con le apparecchiature e gli accessori associati.

2.2. Istruzioni di sicurezza specifiche

Per evitare danni a Smoove Origin io:

- 1) Evitare gli urti!
- 2) Non farlo cadere!
- 3) Non versare liquidi sul prodotto e non immergerlo.
- 4) Non utilizzare prodotti abrasivi o solventi per pulire il prodotto.




3. Indice

Q.	Descrizione	
1	Piastra di montaggio	A
1	Telaio Somfy	B
1	Modulo Smoove Origin io	C

← Figura A

4. Messa in servizio

4.1. Smoove Origin io nel dettaglio



- a) Tasto  (alzare, accendere, aprire, posizionare e aumentare l'illuminazione o il riscaldamento)
- b) Tasto  (arrestare, raggiungere la posizione preferita [my])
- c) Tasto  (abbassare, spegnere, chiudere, posizionare e ridurre l'illuminazione e il riscaldamento)
- d) Pulsante PROG

← Figura B

4.2. Programmazione di Smoove Origin io per un prodotto non dotato di punto di comando locale io


Consultare la guida all'installazione del motore io o del ricevitore io.

4.3. Aggiunta/Eliminazione di un punto di comando Smoove Origin io


Le procedure per aggiungere o eliminare un punto di comando io sono identiche. Per aggiungere o eliminare un punto di comando io locale Smoove Origin io, utilizzare il punto di comando io locale  già associato al prodotto portante. Portare il prodotto portante a metà altezza. 1) Premere e tenere premuto il pulsante PROG sul punto di comando locale Somfy io  già associato fino a quando il prodotto controllato si muove avanti e indietro: il motore io o il ricevitore io resta in modalità di programmazione per 2 minuti. 2) Premere brevemente il pulsante PROG (d) su Smoove Origin io: il prodotto portante controllato si muove avanti e indietro: Smoove Origin io è programmato o eliminato.

← Figura C

5. Installazione

 L'utilizzo di apparecchiature radio (ad esempio, cuffie radio Hi-Fi) funzionanti alla stessa frequenza potrebbero causare interferenze e compromettere le prestazioni del prodotto. - La struttura dell'edificio in cui viene utilizzato il prodotto potrebbe ridurre la portata radio. La portata radio è di 15 m.

← Figura D

 Non installare mai Smoove Origin io in prossimità di o su superfici metalliche né con un telaio in metallo, in quanto potrebbero ridurre la portata radio. Prima di installare Smoove Origin io, verificare la portata radio. Questo prodotto deve essere installato su una parete interna e Somfy consiglia che tale superficie sia piana. 1) Bloccare la piastra di montaggio con viti (interesse: 55 mm). (Somfy consiglia di utilizzare viti a testa conica Ø 3 mm). 2) Fissare il telaio alla piastra di montaggio (con la tacca rivolta verso il basso). 3) Fissare il modulo Smoove Origin io nel gruppo.

← Figura E

NL

1. Inleiding

De Smoove Origin io is een draadloze muurzender waarmee toepassingen uitgerust met de draadloze io-homecontrol®-technologie, zoals zonneschermen, rolluiken, lichten, dakvensters enzovoort, kunnen bediend worden.

io

homecontrol®

io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiografische technologie die eenvoudig te installeren is. Producten van het merk io-homecontrol® communiceren met elkaar, wat het bedieningsgemak, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com

2. Veiligheid

2.1. Veiligheid en aansprakelijkheid

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens dit product te installeren en in gebruik te nemen. Dit Somfy-product moet geïnstalleerd worden door een professionele installateur van motoriserings- en huisautomatiseringssystemen, voor wie deze handleiding bestemd is. Daarnaast moet de installateur zich houden aan de geldende normen en wetgeving in het land waar het product geïnstalleerd wordt en zijn klanten informatie geven over de bediening en het onderhoud van het product. Elk gebruik dat buiten het door Somfy omschreven toepassingsgebied valt is verboden. Dit, alsook het niet naleven van de hierna gegeven instructies, doet de garantie vervallen en ontheft Somfy van elke aansprakelijkheid. Controleer of dit product compatibel is met de aanwezige apparatuur en accessoires alvorens met de installatie te beginnen.

2.2. Bijzondere veiligheidsrichtlijnen

Om schade aan de Smoove Origin io te voorkomen:

- 1) Vermijd schokken!
- 2) Laat hem niet vallen!
- 3) Mors geen vloeistof op het product of doppel het niet onder in vloeistof.
- 4) Gebruik geen schurende producten of oplosmiddelen om het product schoon te maken.




3. Inhoud

Q.	Beschrijving	
1	Montageplaat	A
1	Somfy-kader	B
1	Smoove Origin io-module	C

← Afbeelding A

4. Inbedrijfstelling

4.1. De Smoove Origin io in detail


- a) Toets  (ophalen, inschakelen, openen, positie instellen en lichtsterkte verhogen of verwarming hoger zetten)
- b) Toets  (stoppen, naar voorkeurspositie [my] gaan)
- c) Toets  (neerlaten, uitschakelen, sluiten, positie instellen en lichtsterkte verminderen en verwarming lager zetten)
- d) Programmeertoets (PROG)

← Afbeelding B

4.2. De Smoove Origin io programmeren in een toepassing zonder lokaal io-bedieningspunt


Zie de installatiehandleiding van de io-motor of de io-ontvanger.

4.3. Een Smoove Origin io toevoegen/wissen


Het toevoegen of wissen van een io-bedieningspunt verloopt volgens dezelfde procedure. Gebruik het lokale io-bedieningspunt  dat al aan de toepassing is gekoppeld om een Smoove Origin io toe te voegen of te wissen. Stel de toepassing in op de middenpositie. 1) Houd de programmeertoets (PROG) op het al gekoppelde lokale Somfy io-bedieningspunt  ingedrukt tot de toepassing heen en weer beweegt: de io-motor of io-ontvanger staat nu gedurende 2 minuten in de programmeerstand. 2) Druk kortstondig op de programmeertoets (PROG) (d) van de Smoove Origin io: de toepassing beweegt heen en weer: de Smoove Origin io is geprogrammeerd of gewist.

← Afbeelding C

5. Installatie

 Het gebruik van radioapparatuur (bv. een draadloze hifi-hoofdtelefoon) die op dezelfde frequentie werkt, kan storingen veroorzaken en de prestaties van het product negatief beïnvloeden. - Het gebouw waarin het product gebruikt wordt, kan het draadloze bereik verminderen. Het draadloze bereik bedraagt 15 m.

← Afbeelding D

 Installeer de Smoove Origin io nooit in de buurt van of op metalen oppervlakken of in een metalen kader, want hierdoor kan het draadloze bereik afnemen. Controleer het draadloze bereik alvorens de Smoove Origin io te monteren. Dit product moet op een binnenwand worden geïnstalleerd en Somfy raadt aan het product op een vlak wandoppervlak te monteren. 1) Bevestig de montageplaat met schroeven (hart-op-hartafstand: 55 mm). (Somfy raadt aan verzonken schroeven met een diameter van 3 mm te gebruiken). 2) Klem het kader vast op de montageplaat (met de inkeping naar onder). 3) Klem de Smoove Origin io-module vast op het gemonteerde kader.

← Afbeelding E

Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230

The images are not contractually binding. - PATENTS AND DESIGN PATENTS PENDING FOR SOME COUNTRIES (e.g. : US) - 1/2

