



PFLEGEHINWEIS: Reinigung des Insektenschutz-Gewebes mit weicher Bürste, oder mit einer schwachen Seifenlauge abwischen. Bewegliche oder aufeinandergleitende Teile in regelmäßigen Abständen mit einem Schmiermittel versehen.

MONTAGEANLEITUNG


Klapprahmen aufliegend mit Bürste, 2 Magnete

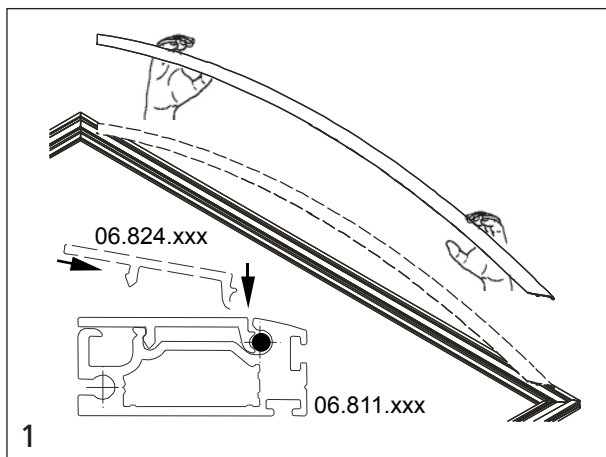

1 Blende 06.824.xxx leicht überbiegen und mit den Ecken voraus in hintere Nut (mit eingelegter Rundschnur) wie im Querschnitt dargestellt einstecken.

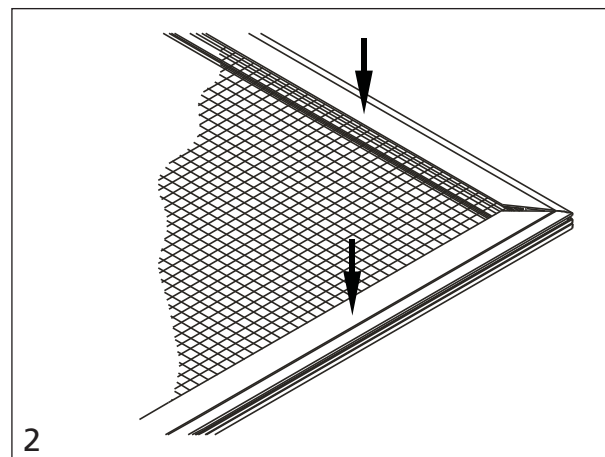


2 Die Blenden 06.824.xxx mittels festem Druck einclippen.

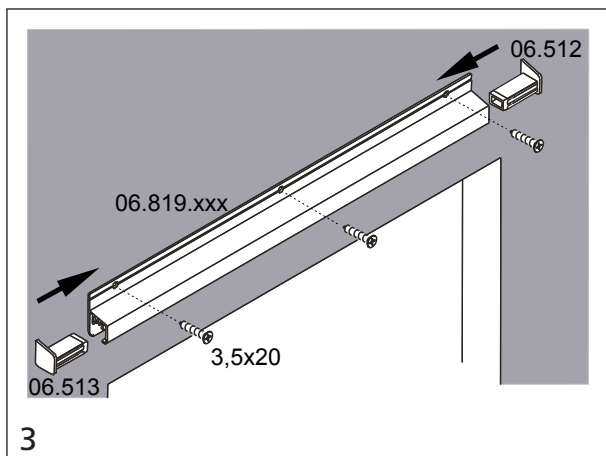


3 Vormontierten Rahmen mit Einhängeprofil 06.819.xxx an die Fensterrahmen-Außenfläche halten, nach dem Fenster ausrichten und Position des Einhängeprofils am Fenster anzeichnen.

Einhängeprofil mit Schrauben 3,5 x 20 an den Fensterrahmen schrauben. Die seitlichen Sicherungen 06.512/513 in Einhängeprofil 06.819.xxx einstecken.

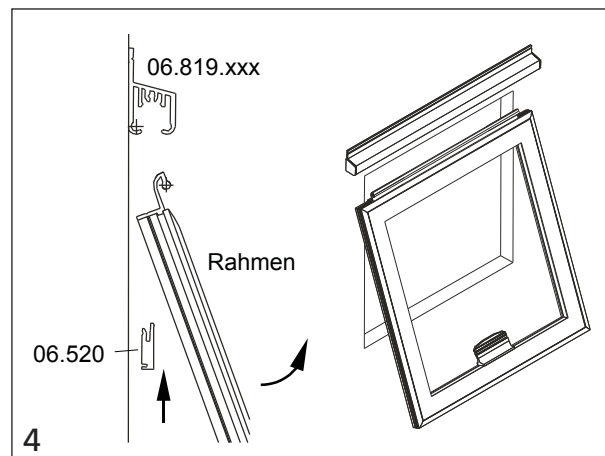


4 Vormontierten Rahmen in das Einhängeprofil 06.819.xxx einhängen. Überprüfen Sie nun die Position und Klappfunktion des Rahmens.

Kunststoffsicherung 06.520 am linken und rechten Ende des Einhängeprofils 06.819.xxx eindrücken. Somit wird ein unbeabsichtigtes Aushängen vermieden.

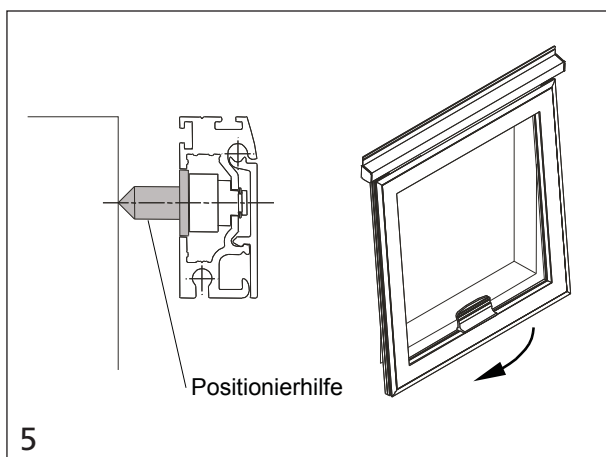

5 Positionierhilfen 06.563 auf die im Rahmen eingelassenen Magnete aufsetzen und mit leichtem Druck auf den Rahmen Markierungen am Fensterrahmen erzeugen.

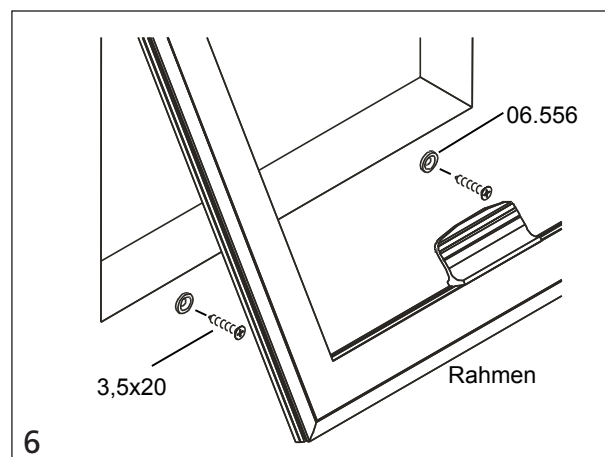

6 An den markierten Stellen die Magnetplatte 06.556 mit Holzschrauben 3,5 x 20 anschrauben.

Bei starkem Wind ist der Rahmen gegen unbeabsichtigtes Öffnen zu sichern. Zur Demontage die Kunststoffsicherungen mit einem Schraubendreher aushebeln.